

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE



MANUALE D' USO E MANUTENZIONE

GARANZIA 2 ANNI



WTMOTORS

nel ringraziarla per aver scelto uno dei suoi prodotti, Le raccomanda di leggere attentamente il presente manuale prima di accingersi alla guida del suo veicolo. Le istruzioni di questo manuale sono state preparate per fornirle una guida semplice e chiara all'uso.

I termini della garanzia WTMOTORS integrati nel presente libretto, sottostanno al rispetto delle operazioni di preconsegna e manutenzione programmata alle quali il veicolo deve essere sottoposto.

Per il corretto funzionamento del veicolo si raccomanda l'uso di ricambi originali.

INDICE

01.0	CARATTERISTICHE TECNICHE PASSO CORTO 530	4
02.0	CARATTERISTICHE TECNICHE PASSO LUNGO 530	6
03.0	CARATTERISTICHE TECNICHE PASSO CORTO 625 i.e.	8
04.0	CARATTERISTICHE TECNICHE PASSO LUNGO 625 i.e.	9
05.0	PLANCIA	10
06.0	QUADRO STRUMENTI	1C
07.0	COMANDO LUCI	11
0.80	COMANDO DIFFERENZIALE 2WD – 4WD	11
09.0	SEDILE	12
10.0	BATTERIA	12
11.0	FILTRO ARIA	12
12.0	LEVA SELETTORE CAMBIO	13
13.0	VANO MOTORE	13
14.0	SOSTITUZIONE FUSIBILI	14
15.0	VERRICELLO	14
16.0	PNEUMATICI	. 14
17.0	MANUTENZIONE PROGRAMMATA	. 17
18.0	CONDIZIONI DI GARANZIA	20
19.0	TAGLIANDI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA	31

OLO CARATTERISTICHE TECNICHE PASSO CORTO 500

PROPULSORE

Tipo Monocilindrico, 4 tempi,

raffreddato a liquido

Cilindrata 493 cc

Alesaggio x Corsa 87.5 x 82 mm

Rapporto di compressione 10.2 : 1

Potenza massima 14.5 kW a 6000 min-1 Coppia massima 30 Nm a 4.500 min-1

Capacità totale olio 2 litro a secco

ALIMENTAZIONE

Alimentazione Carburatore MIKUNI BSR 36ø36

Capacità serbatoio carburante 19 litri

IMPIANTO ELETTRICO

Candela N.D

Avviamento Elettrico + Manuale Capacità batteria 12 V / 10 AH

TRASMISSIONE

Frizione Centrifuga automatica CVT

Cambio Automatico con ridotte e retromarcia

Trasmissione finale Cardano con 4x4 disinseribile

CICLISTICA

Dimensioni (LxLxA) 2120 x 1170 x 1230 mm

Altezza della sella 1290 mm Altezza da terra N.D

Peso a secco 323 kg

Massima capacità di carico 517 kg

SOSPENSIONI


Tipo Anteriore Indipendenti a triangoli sovrapposti Tipo Posteriore Indipendenti a triangoli sovrapposti

RUOTE

Tipo Anteriore AT 25 x 8 - 12 Tipo Posteriore AT 25 x 10 - 12

FRENI

Tipo Anteriore Idraulico con 2 freni a disco Tipo Posteriore Idraulico con 1 freno a disco

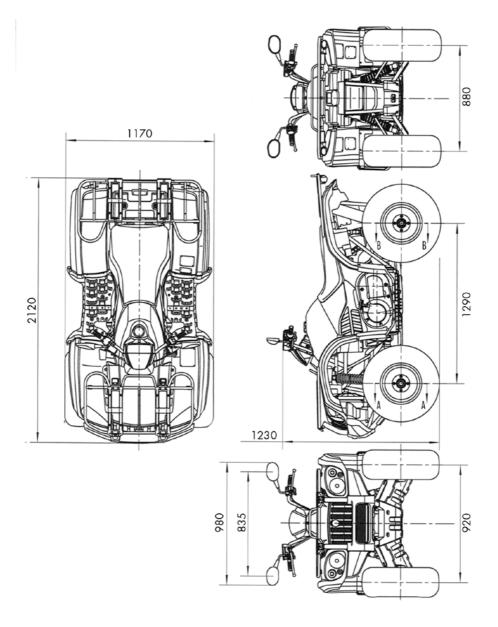

02.0 CARATTERISTICHE TECNICHE PASSO LUNGO 500

PROPULSORE

Tipo Monocilindrico, 4 tempi,

raffreddato a liquido

Cilindrata 493 cc

Alesaggio x Corsa 87.5 x 82 mm

Rapporto di compressione 10.2 : 1

Potenza massima 14.5 kW a 6000 min-1 Coppia massima 30 Nm a 4.500 min-1

Capacità totale olio 2 litro a secco

ALIMENTAZIONE

Alimentazione Carburatore MIKUNI BSR 36ø36

Capacità serbatoio carburante 19 litri

IMPIANTO ELETTRICO

Candela N.D

Avviamento ELETTRICO + MANUALE

Capacità batteria 12 V / 10 AH

TRASMISSIONE

Frizione Centrifuga automatica CVT

Cambio Automatico con ridotte e retromarcia

Trasmissione finale Cardano con 4x4 disinseribile

CICLISTICA

Dimensioni (LxLxA) 2320 x 1170 x 1230 mm

Altezza della sella 1490 mm

Altezza da terra N.D

Peso a secco 326 kg

Massima capacità di carico 595 kg

SOSPENSIONI


Tipo Anteriore Indipendenti a triangoli sovrapposti
Tipo Posteriore Indipendenti a triangoli sovrapposti


RUOTE


Tipo Anteriore AT 25 x 8 - 12 Tipo Posteriore AT 25 x 10 - 12

FRENI

Tipo Anteriore Idraulico con 2 freni a disco Tipo Posteriore Idraulico con 1 freno a disco

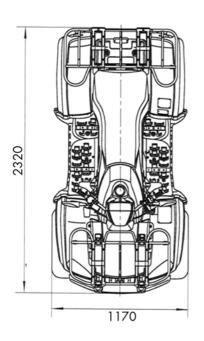

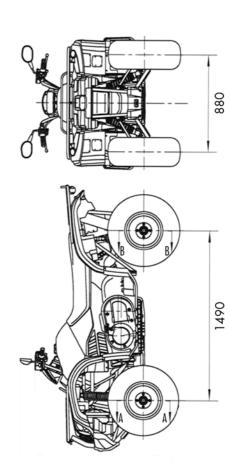

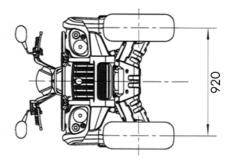

03.0 CARATTERISTICHE TECNICHE PASSO CORTO 625 ie.

PROPULSORE

Tipo Monocilindrico, 4 tempi,

raffreddato a liquido

Cilindrata 594 cc

Alesaggio x Corsa 96 x 82 mm

Rapporto di compressione 10 : 1

Potenza massima 14.5 kW a 6000 min-1 Coppia massima 30 Nm a 4.500 min-1

Capacità totale olio 2 litro a secco

ALIMENTAZIONE

Alimentazione iniezione elettronica BOSCH

Capacità serbatoio carburante 19L ± 0.5L litri

IMPIANTO ELETTRICO

Candela N.D

Avviamento ELETTRICO
Capacità batteria 12 V / 10 AH

TRASMISSIONE

Frizione Centrifuga automatica CVT

Cambio Automatico con ridotte e retromarcia
Trasmissione finale Cardano con 4x4 disinseribile

CICLISTICA

Dimensioni (LxLxA)

2120 x 1170 x 1230 mm

Altezza della sella 1290 mm

Altezza da terra N.D Peso a secco 323 kg

Massima capacità di carico 517 kg

SOSPENSIONI

Tipo Anteriore Indipendenti a triangoli sovrapposti Tipo Posteriore Indipendenti a triangoli sovrapposti

RUOTE

Tipo Anteriore AT 25 x 8 - 12 Tipo Posteriore AT 25 x 10 - 12

FRENI

Tipo Anteriore Idraulico con 2 freni a disco Tipo Posteriore Idraulico con 1 freno a disco

0.3.0 CARATTERISTICHE TECNICHE PASSO LUNCO 6.25 (e.

PROPULSORE

Monocilindrico, 4 tempi, Tipo

raffreddato a liquido

Cilindrata 594 cc

Alesaggio x Corsa 96 x 82 mm

Rapporto di compressione 10:1

Potenza massima 14.5 kW a 6000 min-1 30 Nm a 4.500 min-1 Coppia massima

Capacità totale olio 2 litro a secco

ALIMENTAZIONE

Alimentazione iniezione elettronica BOSCH

19L ± 0.5L litri Capacità serbatoio carburante

IMPIANTO ELETTRICO

Candela N.D

Avviamento **ELETTRICO** 12 V / 10 AH Capacità batteria

TRASMISSIONE

Centrifuga automatica CVT Frizione

Cambio Automatico con ridotte e retromarcia

Trasmissione finale Cardano con 4x4 disinseribile

CICLISTICA

Dimensioni (LxLxA) 2320 x 1170 x 1230 mm

Altezza della sella 1490 mm Altezza da terra N.D

Peso a secco 323 kg

Massima capacità di carico 517 kg

SOSPENSIONI

Tipo Anteriore Indipendenti a triangoli sovrapposti Indipendenti a triangoli sovrapposti Tipo Posteriore


RUOTE

AT 25 x 8 - 12 Tipo Anteriore Tipo Posteriore AT 25 x 10 - 12

FRENI

Idraulico con 2 freni a disco Tipo Anteriore Tipo Posteriore Idraulico con 1 freno a disco

03.0 PLANCIA

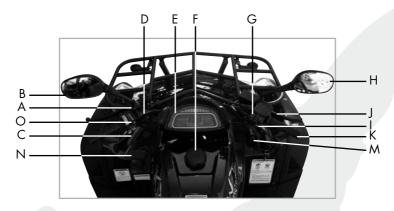

a = leva freno stazionamento

b = specchietto sinistro

c = interruttore manubrio sinistro

d = comando verricello

e = quadro strumenti

f = tappo serbatoio

g = pompa freno

h =specchietto destro

i = comando differenziale 2wd 4wd

j = leva freno idraulico

k = manopola destra

I = blocchetto chiave

m = presa 12v

n = leva cambio

o = manopola sinistra

04.0 QUADRO STRUMENTI



A = Indicatore direzionale sinistro

B = Indicatore luci abbaglianti

C = Indicatore marcia ridotta "L"

D = Indicatore marcia alta "H"

E = Indicatore punto morto "N"

F = Indicatore Retromarcia "R"

G = Indicatore freno di stazionamento "P"

H = Controllo funzionamento limitatore

I = Indicatore direzionale destro

J = Orologio

K = Indicatore temperatura acqua

L = Indicatore contachilometri

M = Indicatore velocità

N= Indicatore carburante

O = Indicatore di trazione 2WD 4 WD

05.0 INTERRUTTORI MANUBRIO LATO SINISTRO



IHKG

A = Manopola sinistra

B = Leva freno di stazionamento

C = Devio luci

D = Pulsante di lampeggio luce abbaggliante

E = Pulsante avviamento

F = Comando verricello

G = Comando aria

H = Pulsante di arresto

I = Pulsante clacson

J= Interruttore emergenza

K = Comando indicatore direzionale

AVVIAMENTO

Per l'avviamento del veicolo girare verso destra la chiave di avviamento. <u>ATTENZIONE</u>: Con il motore a freddo tirare la leva comando aria (G)


ACCENSIONE LUCI

Spostare la leva "C" verso l'alto nella posizione DQ= per accendere le luci di posizione. Spostare nuovamente la leva "C" verso l'alto di 2 scatti nella posizione Der accendere le luci anabbaglianti, e con un ulteriore scatto verso l'alto si accendono le luci abbaglianti Deremere il tasto "D" per attivare il lampeggio della luce abbagliante (PASSING).

INDICATORE DIREZIONE

⟨□ Spostare il pulsante (K) verso sinistra per azionare l'indicatore direzione sinistro.
□⟩ Spostare il pulsante (K) verso destra per azionare l'indicatore direzione destro.
Premere il pulsante "K" per disattivare l'indicatore direzione.

06.0 COMANDO DIFFERENZIALE ZWD — YWD

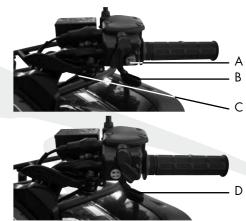

A = Comando 2WD - 4WD

B = Comando acceleratore

C = Comando Parking

D = Comando blocco differenziale

COMANDO DIFFERENZIALE

Questo veicolo è provvisto di un selettore di trazione sulle 4 ruote 2WD/4WD e di un selettore di blocco del differenziale LOCK / 4WD. Trazione nelle 2 ruote 2WD: la forza si somministra solo alle ruote posteriori Trazione nelle 4 ruote 4WD: la forza si somministra alle ruote anteriori e posteriori. Trazione nelle 4 ruote con differenziale bloccato 4WD-LOCK: la forza si somministra su tutte le ruote in uguale percentuale. Premendo il pulsante rosso (A) nella posizione 2WD comparirà il simbolo sul quadro comandi.

Per cambiare da 2WD a 4WD fermare il veicolo e premere il pulsante rosso (A) nella posizione 4WD.

Quando il veicolo si trova nella posizione 4WD comparirà il simbolo \$\frac{1}{2}\$ sul quadro comandi. Per il bloccaggio del differenziale spostare la leva del selettore verso destra e premere il pulsante giallo (D). Nel quadro comandi comparirà il simbolo. \$\frac{1}{2}\$ ATENZONE: fermare sempre il veicolo prima di modificare la posizione del differenziale.

07.0 SEDILE



A = Sedile B = Gancio sella

Per estrarre la sella tirare la leva (B) e alzare la sella dalla parte posteriore. Per istallare la sella inserire la stessa nel supporto frontale e spingere la parte posteriore fino all'aggancio della leva (B).

<u>ATTENZIONE:</u> Assicurarsi che la sella sia fissata con sicurezza.

08.0 BATTERIA



A = Batteria B = Staffa fissaggio batteria

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Per accedere al vano batteria rimuovere la sella (vedi 07 Sella).
Svitare la staffa di fissaggio (B), e rimuovere rispettivamente il morsetto positivo (ROSSO) e il negativo (NERO). Quindi di seguito sostituire la batteria ripetendo la sequenza inversa nel montaggio dei morsetti.

ATTENZIONE: Il veicolo è dotato di

una batteria a secco, pertanto prima del montaggio è necessario riempire la batteria del relativo liquido.

09.0 FILTRO ARIA





A = Coperchio sede filtro aria

B = Ganci coperchio filtro

C = Elemento filtrante

SOSTITUZIONE FILTRO ARIA

Per accedere al filtro aria rimuovere la sella (vedi 07 Sella).
Rimuovere i ganci (B).
Sollevare il coperchio (A).
Sostituire l'elemento filtrante (C).
ATTENZIONE: è assolutamente importante per il buon funzionamento del veicolo controllare periodicamente il filtro dell'aria come da tabella di manutenzione.

IOO LEVA SELETTORE CAMBIO





B = marcia ridotta (LOW)

C = marcia alta (HIGH)

D = Pulsante blocco leva cambio

E = Punto morto (NEUTRAL)

F = retromarcia (REVERSE)

NOTA BENE: Prima di modificare lo stato di una marcia è obbligatorio arrestare il veicolo e successivamente mantenere premuto il pulsante blocco leva cambio "D".

Sul quadro strumenti (par 04.0) vengono indicate le rispettive marce inserite. ATTENZIONE: Quando si inserisce la retromarcia assicurarsi che non ci siano ostacoli o persone dietro il veicolo.

ILO VANO MOTORE











A = coperchio lato motore lato sinistro

B = Coperchio ispezione livello olio

C = serbatoio liquido raffreddamento

D = Candela

E = Asta controllo livello olio

F = filtro olio

ATTENZIONE: effettuare periodicamente i controlli liquido olio, candela e liquido refrigerante rispettando gli intervalli prescritti (manutenzione programmata).

12.0 FUSIBILI



La sede dei fusibili si trova sotto il vano sella. In caso di fusione di un fusibile disconnettere l'interruttore principale e installare un fusile nuovo dall'amperaggio di seguito specificato:

TIPO DI FUSIBILE	AMPERAGGIO
fusibile pricipale	30A
fusibile dei fari	15A
fusibiledel sistema di accensione	10A
fusibile della presa di corrente ausiliaria 12V	10A
fusibile del sistema 4x4	3A
fusibile del sistema di segnalazione	10A

13.0 ACCENSIONE SUPPLEMENTARE



A = Accensione supplementare L'utilizzo dell'accensione supplementare è limitato ai casi in cui si verifichino anomalie nell'avviamento elettrico.

<u>AVVERTENZA:</u> porre sempre il selettore leva cambio nella posizione P di stazionamento prima di avviare il motore.

ILO PNEUMATICI



E' assolutamente indispensabile rispettare le indicazioni raccomandate.

UTILIZZO OFF-ROAD

Pressione pneumatico anteriore MIN: 35 kPa

(0,35 bar) MAX: 38 kPa (0,38 bar)

Pressione pneumatico posteriore MIN: 30 kPa (0,30 bar) MAX: 38 kPa (0,33 bar)

UTILIZZO ON-ROAD

Pressione pneumatico anteriore MIN: 80 kPa

(0,8 bar) MAX: 120 kPa (1,2 bar)

Pressione pneumatico posteriore MIN: 70 kPa (0,7 bar) MAX: 110 kPa (1,1 bar)

ATTENZIONE: Le pressioni devono essere uguali in entrambe i lati.

Sostituire il pneumatico quando la profondità del tassello è uguale o inferiore a 3mm.

CONSIGLI UTILI: Se i pneumatici sono nuovi, guidare con particolare attenzione per i primi chilometri.

Salire su marciapiedi o simili solo a velocità minima e possibilmente con le ruote perpendicolari all'ostacolo.

Controllare di tanto in tanto che i pneumatici non siano danneggiati(fori,tagli,crepe o protuberanze). Estrarre eventuali corpi estranei dal battistrada.

Far sostituire cerchi e pneumatici danneggiati il prima possibile.

Evitare che i pneumatici vengano a contatto con olio, grasso e carburante.

La corretta pressione e una guida moderata contribuiscono ad allungare la durata dei pneumatici.

Adattare la pressione dei pneumatici al carico del veicolo.

NOTE				

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Un adequata manutenzione costituisce elemento essenziale per il buon funzionamento e una maggiore durata del veicolo. A tale scopo WTMOTORS ha predisposto una serie di controlli e di interventi di manutenzione a pagamento raccolti nella tabella riepilogativa che segue.

La puntuale esecuzione dei tagliandi è obbligatoria per il corretto utilizzo della garanzia per quanto attiene le informazioni riguardanti le modalità di applicazione della garanzia si rimanda al capitolo "libretto di garanzia".



	500 Km	٦	
OPERAZIONE	CONTROLLO	REGISTRAZIONE	SOSTITUZIONE
Bloccaggi di sicurezza	X		
Registrazione comando gas		X	
Filtro Olio			X
Olio motore			X
Batteria	Х		
Impianto elettrico	Х		
Liquido raffreddamento			X
Pasticche freno	Х		
Pressione e usura pneumatici	Х		
Equilibratura pneumatici	X		
Sterzo	X		
Candela			X
Filtro Aria			X
Cinghia di trasmissione	Х		

	A 1000 K	m	
OPERAZIONE	CONTROLLO	REGISTRAZIONE	SOSTITUZIONE
Bloccaggi di sicurezza	X		
Registrazione comando gas		X	
Filtro Olio	X		
Olio motore	X		
Batteria	X		
Impianto elettrico	X		
Liquido raffreddamento	X		
Pasticche freno	X		X
Olio freni	X		
Pressione e usura pneumatici	X		
Candela			X
Filtro Aria			X
Carburatore	X		
Silenziatore di scarico	X		
Filtro benzina			X

	A 3000 k	(m	
OPERAZIONE	CONTROLLO	REGISTRAZIONE	SOSTITUZIONE
Bloccaggi di sicurezza	X		
Registrazione comando gas		X	
Filtro Olio			X
Olio motore			X
Batteria			X
Impianto elettrico	X		
Liquido raffreddamento			X
Pastiglie freno	X		X
Olio freni			X
Pressione e usura pneumatici	X		
Candela			X
Filtro Aria			X
Carburatore	Х		
Silenziatore di scarico	Х		
Sospensioni Ant. e Post.	Х		
Sistema direzione	Х	X	
Filtro benzina			X

ripetere le manutenzioni ogni 3000 Km liquido dei freni raccomandato DOT 4: olio motore e differenziali: N.B:

DOT4 SAE 15W/40 SF



16.0 CONDIZIONI DI GARANZIA

La WTMotors S.r.l.

desidera ringraziarLa per aver scelto un suo prodotto. Il presente libretto contiene i termini e le modalità relative al programma di Garanzia Europea della WT Motors S.r.l.

GARANZIA 2 ANNI

INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY

Con riferimento alla Legge 31/12/1996 n. 675 sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, La informiamo di quanto segue:

- 1) I dati da Lei forniti saranno inseriti, nel caso di Suo consenso, in una nostra banca dati informatica relativa ai clienti, utilizzabile per eventuali informative commerciali nell'interesse della clientela ed indagini di mercato;
- 2) Il conferimento di tali dati è facoltativo per quanto attiene la "Scheda archivio clienti" (a pag. 17 da compilarsi a cura dell'utilizzatore del veicolo);
- 3) Il conferimento dei dati è invece necessario, relativamente a quelli inseriti nel "Tagliando di consegna per la garanzia 2 anni" (pag. 23), per poter fornire le normali prestazioni di garanzia;
- 4) Il trattamento dei dati da Lei forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente;
- 5) Lei potrà in ogni momento far valere i diritti riconosciuti dall'art. 13 della legge n. 675/96, rivolgendosi a:

WTMotors S.r.l. - Via G. Salvemini, 3 - 60035 Jesi (AN)

SCHEDA ARCHIVIO CLIENTI

1 I DATI SI DEVONO RIFERIRE ALL'UTILIZZATORE DEL VEICOLO a. NOME	
b. COGNOME	
c. VIA	
d. CITTA'	
e. CAP PROV	
f. TEL.	
2 DATA DI NASCITA	
3 SESSO M	
4 PROFESSIONE	
Libero professionista / Dirigente / Quadro	
Impiegato / Insegnante	
Commerciante / Artigiano	
Operaio / Lavoratore agricolo / Casalinga	
Studente	
Pensionato	
Altro	
Il sottoscritto autorizza, nei limiti indicati nell'informativa ricevuta (vedi pag. 16),	
il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali che lo riguardano, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli dall'art. 13 della legge n	

Compilare la scheda dopo averla staccata dal libretto.

N.B: inviare a WTMOTORS via Emilia Romagna snc 60030 Monsano (AN) mezzo raccomandata



675/96. Firma del cliente



WTMOTORS AFTER SALES
_Via Emilia Romagna snc_60030 Monsano (AN)
_Ph. +39 0731 61691_Fax +39 0731 6169250
info@wtmotors.it_www.wtmotors.it_ricambi@wtmotors.it_www.wtricambi.it

CARANZIA 2 ANNI

Fermi restando i diritti di cui il consumatore è titolare nei confronti del venditore secondo il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 1999/44/CE, su "Taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo", nel caso in cui il veicolo sia affetto da vizi o difetti, WT Motors garantisce al Cliente la sostituzione dei particolari inefficienti o inutilizzabili per difetto di fabbrica, mediante ricambi originali WT Motors, per un periodo di 24 mesi, oppure per una percorrenza non superiore ai 3000Km, decorrenti dalla data di consegna.

Il primo intervento a cui viene sottoposto il Suo veicolo è l'ispezione di preconsegna

Il Concessionario/Officina Autorizzata, presso il quale ha acquistato il Suo veicolo, conferma che le operazioni e i controlli previsti dall'apposito piano di "Preconsegna" sono stati correttamente eseguiti e che il veicolo è in perfette condizioni di funzionamento.

Questa è la prima delle registrazioni richieste per tutelare la validità della garanzia.

Per questa operazione fa fede il timbro del concessionario riportato sul TAGLIANDO DI CONSEGNA per la garanzia.

L'attività di verifica e analisi della cause verrà effettuata a cura dei Concessionari o dalle Officine da questi Autorizzate al Servizio Assistenza WT Motors e comprende:

- fornitura dei ricambi per eseguire le riparazioni in garanzia.

Gli interventi in garanzia, così come i Tagliandi di Manutenzione, dovranno essere effettuati presso tutti i Concessionari o Officine da questi autorizzati al Servizio Assistenza.

Il compratore si impegna a non usare il veicolo acquistato con modalità e finalità diverse da quelle indicate nel libretto di uso e manutenzione; a non farlo partecipare a corse, senza preventivo assenso scritto e restando inteso che ogni eventuale responsabilità conseguente è comunque ad esclusivo carico di colui che intende partecipare alle manifestazioni; a non apportare modifica alcuna, sia essa costruttiva o di prestazione funzionale, o di carattere estetico, rispetto alle caratteristiche del veicolo indicate nel libretto

di uso e manutenzione, ad esclusione degli accessori originali WT Motors conformemente alle descrizioni indicate nel manuale uso e manutenzione del veicolo.

La garanzia non è dovuta:

- per i prodotti eventualmente riparati, modificati o semplicemente smontati, anche solo in parte, fuori dalla Officina del Concessionario, dalle Officine Autorizzate al Servizio Assistenza WTMotors e del Costruttore;
- per i prodotti sui quali risultano alterati i numeri di identificazione punzonati sul telaio o sul motore; per i prodotti che fossero stati utilizzati non conformemente alle indicazioni del Costruttore;
- per i difetti derivanti da sinistri, incuria, uso improprio, ovvero dall'impiego di particolari non originali (cioè non costruiti, e/o non approvvigionati, collaudati e messi in commercio dal Costruttore).

Nell'ambito del periodo di Garanzia non sono compresi:

- la sostituzione dei filtri aria/olio;
 i rabbocchi o i rifornimenti dei lubrificanti, di liquidi speciali e materiali vari di consumo non collegati agli interventi riparativi per accertato difetto;
- ogni altra manutenzione e intervento conseguente a usura, ad incidente e condizioni di esercizio e di guida non rispondenti alle indicazioni del Costruttore;
- tutti gli aspetti inerenti al veicolo come rumorosità, vibrazioni, deterioramenti ecc., che non influenzano la funzionalità e la guidabilità del veicolo;
- lievi trasudamenti di olio o assimilabili, da guarnizioni e paraoli che non provochino alterazioni di livello.

Particolari esclusi dalla garanzia

I seguenti particolari non sono coperti dalla garanzia, fatta eccezione per fenomeni chiaramente imputabili a difetti di costruzione e/o materiale (es. rotture, difetti di assemblaggio, craterizzazioni, ecc.)

Particolari di sostituzione per normale manutenzione (a titolo di esempio):

- filtri aria / olio / carburante
- olio
- liquido freni
- liquido refrigerante

Particolari soggetti a usura (a titolo di esempio):

- frizione
- masse centrifughe variatore
- cavi
- lampade
- fusibili
- pasticche freno
- o disco freno
- decalcomanie
- marmitte
- pneumatici
- batteria
- sella
- radiatori acqua

OK

OPERAZIONI DI PRECONSEGNA

Verifica estetica: Accoppiamento Plastiche Graffi Sporcizia OK	Prova su strada: Partenza a freddo Funzionamento strumenti Risposta a comando gas Stabilità in accelerazione e frenata Efficienza freno anteriore e posteriore
Verifica Bloccaggi: Bloccaggi di Sicurezza Viti di fissaggio OK	 Efficienza sospensione anteriore e posteriore Rumorosità anomale
Impianto elettrico: Interruttore principale Fari: abbaglianti, anabbaglianti, di posizione, di parcheggio e relative spie Regolazione proiettore secondo norme vigenti Luce posteriore, luce di parcheggio, luce stop Interruttori luce stop anteriore e posteriore Indicatori di direzione e relative spie Luce strumentazione Strumenti: indicatori benzina e temperatura Spie al gruppo strumenti Clacson Starter	
Verifica livelli: Batteria Livello liquido impianto frenante idraulico (dove previsto) Livello liquido impianto di raffreddamento (dove previsto) Livello olio mozzo posteriore Livello olio carter motore 4T Livello olio cambio (dove previsto)	

OK



TAGLIANDO DI CONSEGNA

Completare in tutte le parti. Si prega scrivere in stampatello) Dati del veicolo
Prefisso telaio
Numero telaio
Nome modello Targa
Dati del proprietario Cognome Nome Codice Fiscale Via Città Prov. Cap. Tel. Email
Dichiaro di aver preso visione e di accettare le condizioni di garanzia contenute nel presente libretto "2 anni di garanzia" (da pag. 9 a pag. 14) e di ritirare il veicolo in perfette condizioni.
Firma del cliente: Il Concessionario/Off. Aut. conferma che le operazioni e i controlli previsti dall'apposito piano di Preconsegna sono stati correttamente eseguiti e che il veicolo è nelle perfette condizioni di funzionamento.
Timbro e firma del Concessionario/Off. Aut.
Data di vendita:
Il sottoscritto autorizza, nei limiti indicati nell'informativa ricevuta (vedi pag. 4), il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali che lo riguardano, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli dall'art. 13 della legge n. 675/96.
Firma del cliente:



WTMOTORS AFTER SALES
_Via Emilia Romagna snc_60030 Monsano (AN)
_Ph. +39 0731 61691_Fax +39 0731 6169250
info@wtmotors.it_www.wtmotors.it_ricambi@wtmotors.it_www.wtricambi.it

(Completare in tutte le parti. Si prega scrivere in stampatello) Dati del veicolo
Prefisso telaio
Numero telaio
Nome modello Targa
Dati del proprietario Cognome Nome Codice Fiscale Via Città Prov. Cap. Tel. Email
Dichiaro di aver preso visione e di accettare le condizioni di garanzia contenute nel presente libretto "2 anni di garanzia" (da pag. 9 a pag. 14) e di ritirare il veicolo in perfette condizioni.
Il Concessionario/Off. Aut. conferma che le operazioni e i controlli previsti dall'apposito piano di Preconsegna sono stati correttamente eseguiti e che il veicolo è nelle perfette condizioni di funzionamento.
Timbro e firma del Concessionario/Off. Aut.
Data di vendita:
Il sottoscritto autorizza, nei limiti indicati nell'informativa ricevuta (vedi pag. 4), il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali che lo riguardano, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli dall'art. 13 della legge n. 675/96.
Firma del cliente:



WTMOTORS AFTER SALES
_Via Emilia Romagna snc_60030 Monsano (AN)
_Ph. +39 0731 61691_Fax +39 0731 6169250
Info@wtmotors.it_www.wtmotors.it_ricambi@wtmotors.it_www.wtricambi.it

17.0 TAGLIANDI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA



Vi consigliamo i

"RICAMBI ORIGINALI WT MOTORS"

gli unici che offrono la stessa garanzia di qualità dei particolari montati in origine sul veicolo.

I ricambi originali sono disponibili presso i Concessionari o Punti di Assistenza Autorizzati WT Motors.

RICAMBI ORIGINALI WT MOTORS



WTMOTORS_Via Emilia Romagna snc_60030_Monsano (AN)

Inviare a:

WT MOTORS S.r.l.

Programmata n° 1 (500 Km) Manutenzione

Uso e Manutenzione a corredo del veicolo. Per i chilometraggi della Manutenzione Programmata, far riferimento al Libretto

Prefisso telaio

Numero telaio

Modello

Chilometraggio veicolo

Codice Concessionario

Codice Off. Autorizzata

Concessionario/Off. Autorizzata Timbro e firma del

WTMOTORS_Via Emilia Romagna snc_60030_Monsano (AN) Inviare a:

Programmata n° 2 (1000 Km) WT MOTORS S.r.l. Manutenzione

Jso e Manutenzione a corredo del veicolo. Programmata, far riferimento al Libretto Per i chilometraggi della Manutenzione

Prefisso telaio

Numero telaio

Modello

Data

Chilometraggio veicolo

Codice Concessionario

Codice Off. Autorizzata

Concessionario/Off. Autorizzata **Fimbro e firma del**

Programmata n° 3 (3000 Km) WT MOTORS S.r.l. Manutenzione

Uso e Manutenzione a corredo del veicolo. Per i chilometraggi della Manutenzione Programmata, far riferimento al Libretto

Prefisso telaio

Numero telaio

Modello

Data

Chilometraggio veicolo

Codice Concessionario

Codice Off. Autorizzata

Concessionario/Off. Autorizzata Timbro e firma del

Inviare a:

WTMOTORS_Via Emilia Romagna snc_60030_Monsano (AN)



WTMOTORS AFTER SALES

_Via **Emilia Romagna** snc_60030 **Monsano** (AN)
_Ph. +39 073l 6l69l_Fax +39 073l 6l69250
info@wtmotors.it_www.wtmotors.it_ricambi@wtmotors.it_www.wtricambi.it



WTMOTORS AFTER SALES

_Via **Emilia Romagna** snc_60030 **Monsano** (AN)
_Ph. +39 073l 6l69l_Fax +39 073l 6l69250
info@wtmotors.it_www.wtmotors.it_ricambi@wtmotors.it_www.wtricambi.it



WTMOTORS AFTER SALES

_Via **Emilia Romagna** snc_60030 **Monsano** (AN)
_Ph. +39 073l 6l69l_Fax +39 073l 6l69250
info@wtmotors.it_www.wtmotors.it_ricambi@wtmotors.it_www.wtricambi.it

Grazie per aver scelto un nostro prodotto, ci auguriamo che l' SIBERIAN WT530 - 625 i.e. possa servirvi per un lungo tempo e senza problemi, che contribuisca alla vostra soddisfazione e che rappresenti una fonte di piacere.

> Non è un giocattolo. Gareggiare può essere pericoloso, indossa sempre l'equipaggiamento adeguato per la vostra sicurezza. Non guidare senza casco. Utilizzabile esclusivamente nel rispetto delle attuali norme vigenti.

La WTMOTORS non si assume la responsabilità Su danni a cose e persone dovuti all'uso improprio del mezzo.



TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. WTMOTORS AFTER SALES SERVICE VIA EMILIA ROMAGNA SNC MONSANO (AN) TEL 0731 61691 FAX 0731 6169250 E-MAIL ricambi@wtmotors.it



_Via **Emilia Romagna** snc_60030 **Monsano** (AN)
_Ph. +39 073l 6l69l_Fax +39 073l 6l69250
info@wtmotors.it_www.wtmotors.it_ricambi@wtmotors.it_www.wtricambi.it